Español

ASUS All–in–One PC

Manual de usuario

Serie ET2311

Español

S8285
Julio de 2013

Información de propiedad intelectual

Ninguna parte de este manual, incluidos los productos y el software descritos en él, se puede reproducir, transmitir, transcribir, almacenar en un sistema de recuperación, ni traducir a ningún idioma, de ninguna forma ni por ningún medio, excepto la documentación que el comprador mantiene como copia de seguridad, sin el permiso por escrito de ASUSTeK COMPUTER, INC. ("ASUS").

ASUS PROPORCIONA ESTA PUBLICACIÓN "TAL Y COMO ESTÁ" SIN NINGUNA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS O CONDICIONES DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. EN NINGÚN CASO ASUS, SUS DIRECTORES, DIRECTIVOS, EMPLEADOS O AGENTES SERÁN RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE (INCLUIDOS LOS DAÑOS CAUSADOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS, PÉRDIDA DE NEGOCIO, PÉRDIDA DE USO O DATOS, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO Y CASOS SIMILARES), AUNQUE ASUS HUBIERA RECIBIDO NOTIFICACIÓN DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS QUE SURJAN DE CUALQUIER DEFECTO O ERROR EN ESTE MANUAL O PRODUCTO.

Los productos y nombres de empresas que aparecen en este manual pueden o no ser marcas registradas o propiedad intelectual de sus respectivas compañías y solamente se usan para identificación o explicación y en beneficio de los propietarios sin intención de infringir ningún derecho.

LAS ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN CONTENIDAS EN ESTE MANUAL SE PROPORCIONAN SÓLO A TÍTULO INFORMATIVO Y EN CUALQUIER MOMENTO PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO, Y NO SE DEBEN CONSIDERAR COMO UNA OBLIGACIÓN PARA ASUS. ASUS NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR NINGÚN ERROR O IMPRECISIÓN QUE PUDIERA APARECER EN ESTE MANUAL, INCLUIDOS LOS PRODUCTOS Y EL SOFTWARE DESCRITOS EN ÉL.

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Todos los derechos reservados.

Limitación de responsabilidad

Pueden darse casos en los que a causa de un fallo en una pieza de ASUS u otra responsabilidad, tenga derecho a obtener una compensación por daños y perjuicios de ASUS. En cada uno de esos casos, independientemente de la base que le dé derecho a reclamar daños y perjuicios de ASUS, la responsabilidad de ASUS no será superior a los daños y perjuicios causados por daños personales (incluida la muerte) y daños ocasionados a bienes inmuebles y bienes personales tangibles; o a cualquier otro daño real y directo que resulte de la omisión o incumplimiento de obligaciones legales contempladas en esta Declaración de garantía, hasta el precio contractual indicado de cada producto.

ASUS solamente se responsabilizará de, o le indemnizará por, la pérdida, los daños o las reclamaciones contractuales o extracontractuales, o incumplimientos contemplados en esta Declaración de garantía.

Esta limitación también se aplica a los proveedores de ASUS y a su distribuidor. Es lo máximo por lo que ASUS, sus proveedores y su distribuidor serán conjuntamente responsables.

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA ASUS SE RESPONSABILIZARÁ DE NADA DE LO SIGUIENTE: (1) RECLAMACIONES DE TERCEROS CONTRA USTED POR DAÑOS; (2) PÉRDIDA DE, O DAÑO A, SU INFORMACIÓN GUARDADA O SUS DATOS; O (3) DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O INDIRECTOS O CUALQUIER DAÑO CONSECUENTE ECONÓMICO (INCLUIDA LA PÉRDIDA DE BENEFICIOS O AHORROS), AUNQUE ASUS, SUS PROVEEDORES O SU DISTRIBUIDOR HUBIERA SIDO INFORMADO DE TAL POSIBILIDAD.

Atención al cliente y soporte técnico

Visite nuestro sitio Web (en varios idiomas) en **http://support.asus.com**

Español

Contenido

Contenido 3
Acerca de este manual 5
Información de seguridad 7
Contenido del paquete 9

Capítulo 1: Configuración de hardware

Primer contacto con su PC todo en uno 11
- Vista frontal 11
- Vista posterior 13
- Vista lateral izquierda 15
- Vista lateral derecha 16

Capítulo 2: Uso de su PC Todo en uno

Situar su PC todo en uno 21
Conexión del teclado y el ratón inalámbricos 23
Encendido de su PC Todo en uno 24
Uso del menú en pantalla (OSD) 25
Configuración de la salida de audio a través de un dispositivo HDMI 27
Gestos 29
Uso de Ai Crosslink 31
- Instalación de Ai Crosslink 31
- Solución de problemas durante la instalación de Ai Crosslink 32
- Configuración de Ai Crosslink 33
- Uso de funciones de Ai Crosslink 34

Uso de la función Device Share (Uso compartido de dispositivos) 35

Capítulo 3: Trabajar con Windows® 8

Iniciar por primera vez (Para Windows® 8 y Windows® 8 Professional) 37
Pantalla de bloqueo de Windows® 8 37
Interfaz de usuario de Windows® 38
- Pantalla de Inicio 38
- Aplicaciones Windows® 39
- Puntos de acceso 39

Español

Contenido

Trabajo con aplicaciones Windows® 42
Inicio de aplicaciones 42
Personalización de aplicaciones 42
Acceso a Todas las aplicaciones 43
Barra de botones de acceso (Charms bar) 44
Función Snap (Acoplar) 46
Otros accesos directos de teclado 47
Apagado del equipo 48

Capítulo 4: Conexión a Internet

Configurar una conexión Wi-Fi en Windows® 8 49
Configurar una conexión cableada en Windows® 8 50
Configuración de una conexión de red dinámica IP/PPPoE 50
Configuración de una conexión de red con IP estática 53
Configurar la conexión inalámbrica Bluetooth 54

Capítulo 5: Recuperar el sistema

Acceso a la configuración de la BIOS 57
Acceder a la BIOS rápidamente 57
Restablecer el equipo Todo en uno en Windows® 8 58
Recuperación a partir de un archivo de imagen de sistema en Windows® 8 59
Crear una unidad de recuperación USB 59
Eliminar todo y reinstalar Windows® 8 60

Apéndices

Avisos 61

Acerca de este manual

Este manual proporciona información acerca de las características de hardware y software de su PC Todo en uno, organizada en los siguientes capítulos:

Capítulo 1: Configuración de hardware

Este capítulo detalla los componentes de hardware de su PC Todo en uno.

Capítulo 2: Uso de su PC Todo en uno

Este capítulo le proporciona información sobre cómo utilizar su PC Todo en uno.

Capítulo 3: Trabajar con Windows® 8

Este capítulo proporciona una visión general sobre el uso de Windows® 8 en su PC Todo en uno.

Capítulo 4: Conexión a Internet

Este capítulo proporciona información sobre cómo conectar su PC Todo en uno a una red cableada o Wi-Fi.

Capítulo 5: Recuperar el sistema

Este capítulo proporciona opciones de recuperación para su PC Todo en uno.

Apéndices

Esta sección incluye avisos e instrucciones de seguridad para su PC Todo en uno.

Convenciones utilizadas en este manual

Para resaltar información esencial en esta guía de usuario, los mensajes se presentan de la siguiente forma:

¡IMPORTANTE! Este mensaje contiene información vital que deberá seguir para completar una tarea.

NOTA: Este mensaje contiene información adicional y consejos que le ayudarán a completar las tareas.

¡ADVERTENCIA! Este mensaje contiene información importante que deberá seguir para su seguridad mientras realiza ciertas tareas, y para evitar daños a los datos y componentes de su PC Todo en uno.

Iconos

Los siguientes iconos indican qué dispositivos se pueden utilizar para completar una serie de tareas o procedimientos en su PC Todo en uno.

Utilice el panel táctil.

Utilice el teclado.

Tipografía

Negrita Indica un menú o elemento a seleccionar.

Cursiva Indica secciones a las que puede referirse en este manual.

Todas las ilustraciones y capturas de pantalla incluidas en este manual solamente sirven de referencia. Las especificaciones de productos y las imágenes de programas pueden variar en función del país. Visite la página Web de ASUS www.asus.com para obtener la información más reciente.

Información de seguridad

Su PC todo en uno ET2311 se ha diseñado y comprobado para cumplir las normativas más recientes de seguridad para equipos de tecnología de la información. No obstante, para garantizar su seguridad, es importante que lea las siguientes instrucciones de seguridad.

Instalación del sistema

- Lea y siga todas las instrucciones de la documentación antes de usar el sistema.
- No utilice este producto junto a zonas con agua o fuentes de calor, como por ejemplo radiadores.
- Coloque el sistema en una superficie estable.
- Las aberturas de la carcasa son parte del sistema de ventilación del producto. No bloquee ni tape estas aberturas. Asegúrese de dejar suficiente espacio alrededor del sistema para proporcionarle la ventilación adecuada. Nunca inserte objetos de ningún tipo en las aberturas de ventilación.
- Utilice este producto en entornos con temperatura ambiente comprendida entre 0ºC y 40 ºC.
- Si usa un alargador, asegúrese de que el valor nominal de la corriente de los dispositivos conectados no supera el de dicho alargador.

Consideraciones a tener en cuenta durante el uso

- No camine sobre el cable de alimentación ni coloque nada sobre él.
- No derrame agua ni ningún otro líquido sobre el sistema.
- Cuando el sistema está apagado, sigue consumiendo una pequeña cantidad de corriente eléctrica. Desenchufe siempre todas las tomas de corriente, el módem y los cables de red antes de limpiar el sistema.
- Es necesario limpiar la pantalla periódicamente para lograr la mejor sensibilidad táctil. Mantenga la pantalla limpia de objetos extraños y evite que se acumule el polvo en ella. Para limpiar la pantalla:
  - Apague el sistema y desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente eléctrica.
  - Aplique una pequeña cantidad de limpiacristales doméstico en el paño de limpieza suministrado y páselo suavemente por la superficie de la pantalla.
  - No aplique el limpiador directamente en la pantalla.
  - No utilice un limpiador abrasivo o un paño grueso para limpiar la pantalla.
- Si detecta los siguientes problemas técnicos en el producto, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con un técnico profesional o con su proveedor.
  - El cable o el enchufe de alimentación está dañado.
  - Se ha derramado líquido dentro del sistema.
  - El sistema no funciona correctamente aunque se hayan seguido las instrucciones de funcionamiento.
  - El sistema se ha dejado caer o la carcasa está dañada.
  - El rendimiento del sistema cambia.

Advertencia de nivel de presión sonora

Un nivel de sonido excesivo en los auriculares o audífonos puede dañar los oídos o causar pérdida de audición. El ajuste del control de volumen y el ecualizador a valores diferentes de su posición central podría aumentar el voltaje de salida de los auriculares y, por tanto, el nivel de presión sonora.

Sintonizador de TV (sólo en ciertos modelos)

Nota para el instalador del sistema CATV. Este recordatorio pretende llamar la atención del instalador de sistemas CATV en relación a la sección 820-93 del Código Eléctrico Nacional (NEC), en la que se proporcionan instrucciones para realizar una conexión a tierra adecuada y, en particular, especifica que la pantalla del cable coaxial se debe conectar al sistema de tierra del edificio tan cerca del punto de entrada del cable como sea posible.

Adaptador

1. Información del adaptador (depende de los modelos)

   Voltaje de entrada: 100–240 Vca

   Frecuencia de entrada: 50–60Hz

   Corriente de salida nominal: 180W (19,5V, 9,23A)

   Voltaje de salida nominal: 19,5 Vcc

2. La toma de corriente debe estar junto a la unidad y se debe tener acceso a ella sin ninguna dificultad.

Advertencia del ventilador de CC

Tenga en cuenta que el ventilador de CC es una parte móvil que puede ser peligrosa. Mantenga su cuerpo alejado de las paletas móviles del ventilador.

Contenido del paquete

Serie ET2301 de PC todo en uno	Teclado inalámbrico	Ratón inalámbrico
	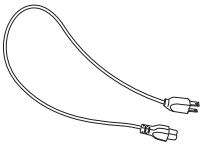	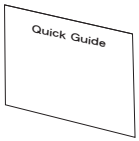
Adaptador de CA	Cable de alimentación	Guía rápida
		
Receptor USB del teclado inalámbrico y el ratón	Subwoofer (opcional)	Mando a distancia (opcional)
	Nota: Las ilustraciones del teclado, el ratón, el adaptador de CA, el mando a distancia y la llave del receptor USB KBM solamente son de referencia. Las especificaciones del producto real podrían variar en función del territorio.	
Cable de vínculo ASUS		

Capítulo 1: Configuración de hardware

Primer contacto con su PC todo en uno

Vista frontal

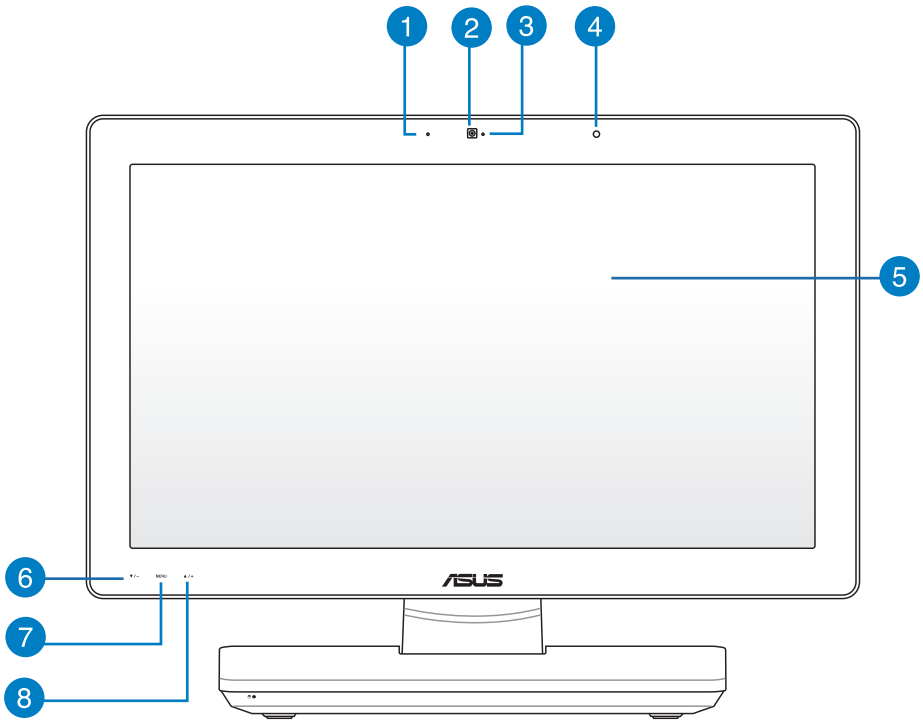

1 **Micrófono digital (integrado)**

El micrófono digital se puede utilizar para conferencias de vídeo, narraciones de voz, grabaciones de audio y aplicaciones multimedia.

2 **Cámara Web**

La cámara Web integrada y el micrófono permiten iniciar conversaciones con vídeo en línea.

3 **LED de cámara Web**

Indica que la cámara Web integrada está habilitada.

4 **Receptor del mando a distancia**

El receptor del mando a distancia recibe la señal de infrarrojos procedente del mando a distancia.

5 **Pantalla LCD táctil**

La pantalla LCD de 23" cuenta con una resolución Full HD de 1920 x 1080 con entrada táctil capacitiva.

6 **Botón Bajar menú**

Presione este botón para desplazarse hacia abajo por las opciones cuando el menú se muestra en pantalla.

7 **Botón Menú**

Presione este botón para mostrar el menú. Presione este botón mientras recorre el menú para entrar en la acción resaltada o seleccionarla.

8 **Botón Subir menú**

Presione este botón para desplazarse hacia arriba por las opciones cuando el menú se muestra en pantalla.

Vista posterior

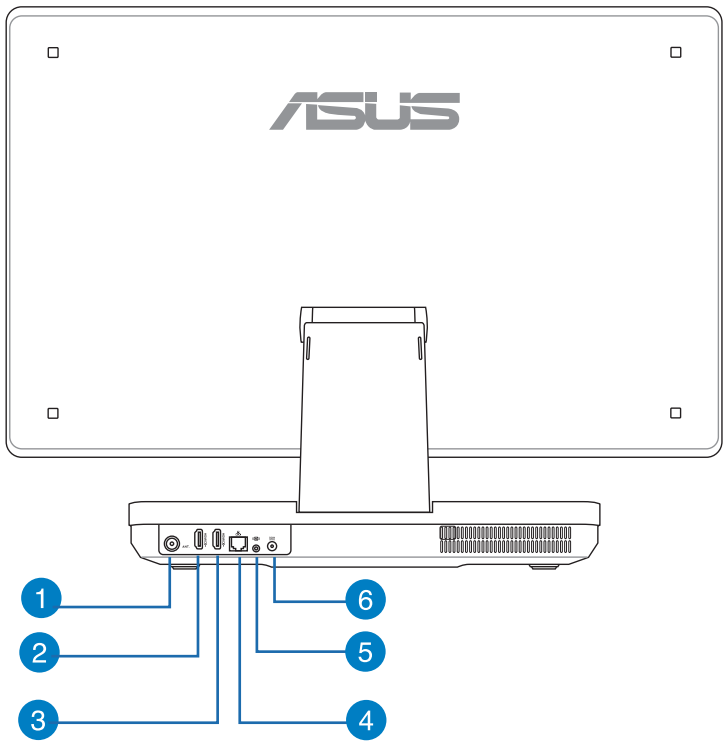

1 Toma para antena

Enchufe los conectores de antena machos para interiores o exteriores para recibir señales de televisión por aire.

NOTA: La toma de antena está disponible para modelos con la tarjeta de sintonización de televisión opcional.

2 Puerto de entrada HDMI

Cuando utilice el modo de entrada HDMI, utilice el puerto Entrada HDMI para recibir señales de vídeo y audio de otra fuente, como por ejemplo un descodificador o reproductor DVD.

3 Puerto de salida HDMI

Conecte este puerto con dispositivos equipados con puerto de entrada HDMI, como por ejemplo el monitor LCD o el proyector.

4 Puerto LAN

El puerto LAN RJ-45 de ocho contactos admite un cable Ethernet estándar para conexión con una red local.

5 Conector para amplificador de graves

Este conector se utiliza para enchufar un amplificador de graves de equipo Todo en uno de ASUS para generar tonos graves potentes (sonidos de baja frecuencia) cuando se reproduce contenido multimedia.

6 Entrada de alimentación

El adaptador de alimentación suministrado convierte la alimentación de CA en alimentación de CC para este conector. Para no dañar su PC, use siempre el adaptador de alimentación suministrado.

¡ADVERTENCIA! El adaptador de alimentación puede alcanzar una temperatura elevada cuando se usa. No lo tape y manténgalo alejado del cuerpo.

Vista lateral izquierda

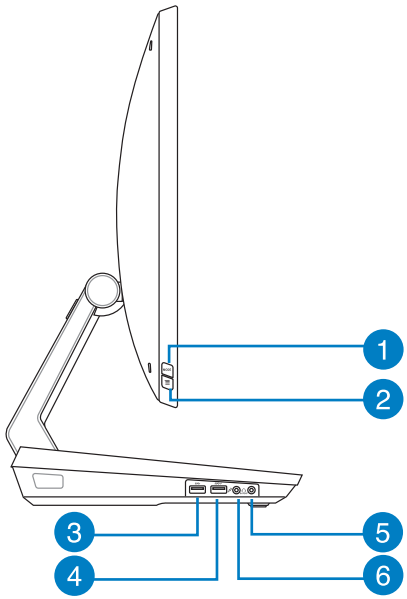

1 Botón Modo

Presione este botón para cambiar la fuente de señal de pantalla entre el PC Todo en uno y el monitor HDMI.

2 Bloqueo de menú

Pulse para activar o desactivar el botón MENU (MENÚ) en el panel frontal.

3 Puertos USB 3.0

Estos puertos USB (Universal Serial Bus) proporcionan una tasa de transferencia de hasta 5Gbit/s y son retrocompatibles con USB2.0.

4 Puertos USB 3.0

Estos puertos USB (Universal Serial Bus) proporcionan una tasa de transferencia de hasta 5Gbit/s y son retrocompatibles con USB2.0.

Este puerto también incluye la función AI Charger II que permite cargar dispositivos compatibles rápidamente. Para habilitar la función AI Charger II en su PC Todo en uno, vaya a **Desktop (Escritorio) > AI Suite II > AI Charger II** y, a continuación, seleccione **Enable (Habilitar)**.

5 Conector combinado de salida de auriculares y salida S/PDIF

Este conector combinado admite altavoces, auriculares y dispositivos de audio S/PDIF.

6 Conector para micrófono

El conector de micrófono está diseñado para enchufar un micrófono usado para conferencias de vídeo, narraciones de voz o grabaciones de audio sencillas.

Vista lateral derecha

ET2301INTH

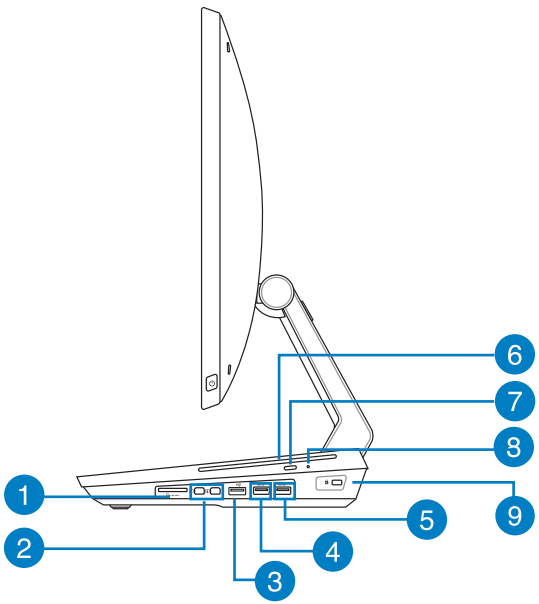

1 Lector de tarjetas de memoria 6 en 1

Este equipo Todo en uno tiene una sola ranura para lector de tarjetas de memoria integrada que admite los formatos de tarjeta MS, MS-Pro, MMC, SD, SDXC y SDHC.

¡IMPORTANTE! Las tarjetas de memoria solo se pueden introducir en la ranura en una sola dirección. Introduzca la tarjeta con la etiqueta hacia abajo. No introduzca a la fuerza una tarjeta en la ranura para evitar dañarla.

2 Puertos ThunderBolt

Utilice un adaptador Thunderbolt para conectar su PC Todo en uno a una pantalla externa DisplayPort, VGA, DVI, o HDMI y experimente las funciones de pantalla de alta resolución por medio de la tecnología Intel® Thunderbolt™.

¡IMPORTANTE! * Los puertos Thunderbolt admiten pantallas externas que son dispositivos Thunderbolt certificados para Windows®. Para más información sobre los últimos dispositivos Thunderbolt certificados para Windows®, visite **https://thunderbolttechnology.net/products**

NOTA: Para asegurar que el dispositivo Thunderbolt certificado para Windows funciona correctamente, visite el sitio web del proveedor del dispositivo.

3 Puertos USB 2.0

Este puerto USB (Universal Serial Bus, es decir, Bus serie universal) admite dispositivos USB 2.0 o USB 1.1, como por ejemplo teclados, dispositivos de señalización, unidades flash, discos duros externos, cámaras e impresoras.

4 Puertos USB 3.0

Estos puertos USB (Universal Serial Bus) proporcionan una tasa de transferencia de hasta 5Gbit/s y son retrocompatibles con USB2.0.

Este puerto USB 3.0 admite la función Device Share (Uso compartido de dispositivos). Utilice este puerto para conectar el cable ASUS Link a otro dispositivo, como por ejemplo, un equipo portátil o tableta Android.

NOTA: para obtener instrucciones sobre cómo configurar la función Device Share (Uso compartido de dispositivos), consulte la sección *Uso de la función Device Share (Uso compartido de dispositivos)*.

5 Puertos USB 3.0

Estos puertos USB (Universal Serial Bus) proporcionan una tasa de transferencia de hasta 5Gbit/s y son retrocompatibles con USB2.0.

Este puerto USB 3.0 admite la función Ai Crosslink. Utilice este puerto para conectar el cable ASUS Link a otro equipo con Windows® 8.

NOTA: para obtener instrucciones sobre cómo configurar la función Ai Crosslink, consulte la sección *Uso de la función Ai Crosslink*.

6 Unidad óptica

La unidad óptica integrada admite discos compactos (CD), discos de vídeo digital (DVD) y/o discos Blu-ray (BD), y también puede tener funcionalidades de grabación (R) o regrabación (RW). Consulte las especificaciones para obtener los detalles de cada modelo.

7 Botón de expulsión de la unidad de disco óptico

Pulse este botón para expulsar la bandeja de la unidad óptica.

8 Orificio de expulsión manual de la unidad de disco óptica

El orificio de expulsión manual se utiliza para expulsar la bandeja de la unidad óptica en caso de que el botón de expulsión no funcione.

¡ADVERTENCIA! Utilice el orificio de expulsión manual solamente cuando el botón de expulsión no funcione.

9 Puerto de bloqueo Kensington®

El puerto de bloqueo Kensington® permite asegurar el equipo mediante productos de seguridad compatibles con Kensington®.

ET2301IUTH

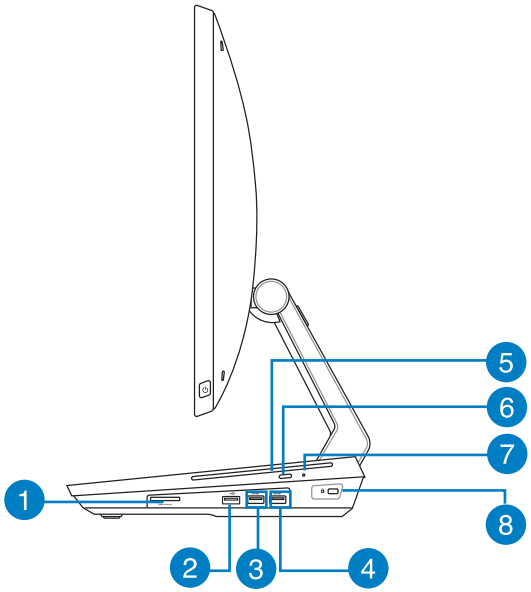

1 Lector de tarjetas de memoria 6 en 1

Este equipo Todo en uno tiene una sola ranura para lector de tarjetas de memoria integrada que admite los formatos de tarjeta MS, MS-Pro, MMC, SD, SDXC y SDHC.

¡IMPORTANTE! Las tarjetas de memoria solo se pueden introducir en la ranura en una sola dirección. Introduzca la tarjeta con la etiqueta hacia abajo. No introduzca a la fuerza una tarjeta en la ranura para evitar dañarla.

2 Puertos USB 2.0

Este puerto USB (Universal Serial Bus, es decir, Bus serie universal) admite dispositivos USB 2.0 o USB 1.1, como por ejemplo teclados, dispositivos de señalización, unidades flash, discos duros externos, cámaras e impresoras.

3 Puertos USB 3.0

Estos puertos USB (Universal Serial Bus) proporcionan una tasa de transferencia de hasta 5Gbit/s y son retrocompatibles con USB2.0.

Este puerto USB 3.0 admite la función Device Share (Uso compartido de dispositivos). Utilice este puerto para conectar el cable ASUS Link a otro dispositivo, como por ejemplo, un equipo portátil o tableta Android.

NOTA: para obtener instrucciones sobre cómo configurar la función Device Share (Uso compartido de dispositivos), consulte la sección *Uso de la función Device Share (Uso compartido de dispositivos)*.

4 Puertos USB 3.0

Estos puertos USB (Universal Serial Bus) proporcionan una tasa de transferencia de hasta 5Gbit/s y son retrocompatibles con USB2.0.

Este puerto USB 3.0 admite la función Ai Crosslink. Utilice este puerto para conectar el cable ASUS Link a otro equipo con Windows® 8.

NOTA: para obtener instrucciones sobre cómo configurar la función Ai Crosslink, consulte la sección *Uso de la función Ai Crosslink*.

5 Unidad óptica

La unidad óptica integrada admite discos compactos (CD), discos de vídeo digital (DVD) y/o discos Blu-ray (BD), y también puede tener funcionalidades de grabación (R) o regrabación (RW). Consulte las especificaciones para obtener los detalles de cada modelo.

6 Botón de expulsión de la unidad de disco óptico

Pulse este botón para expulsar la bandeja de la unidad óptica.

7 Orificio de expulsión manual de la unidad de disco óptica

El orificio de expulsión manual se utiliza para expulsar la bandeja de la unidad óptica en caso de que el botón de expulsión no funcione.

¡ADVERTENCIA! Utilice el orificio de expulsión manual solamente cuando el botón de expulsión no funcione.

8 Puerto de bloqueo Kensington®

El puerto de bloqueo Kensington® permite asegurar el equipo mediante productos de seguridad compatibles con Kensington®.

Capítulo 2: Uso de su PC Todo en uno

Situar su PC todo en uno

1. Coloque el dispositivo en una superficie plana y estable.

2. Puede inclinar la pantalla entre 5˚ y 177˚.

¡IMPORTANTE! Evite ajustar la pantalla un ángulo más allá de los valores recomendados o correrá el riesgo de dañar el equipo Todo en uno.

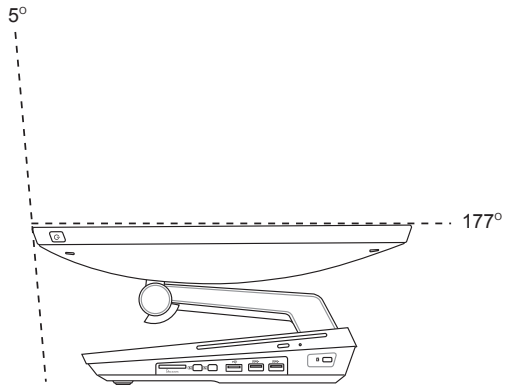

3. Para ajustar el ángulo de la pantalla, sujete el borde superior derecho con la mano derecha mientras sujeta el borde inferior izquierdo con la mano izquierda.

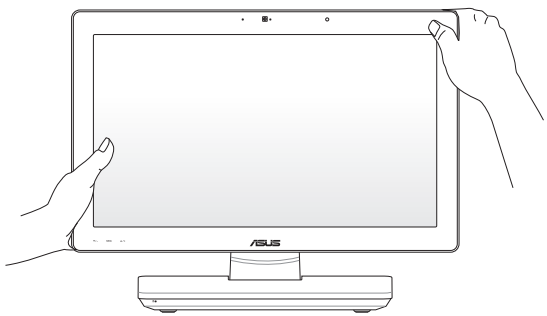

4. Incline con cuidado la pantalla con las manos hasta que alcance un ángulo que resulte cómodo.

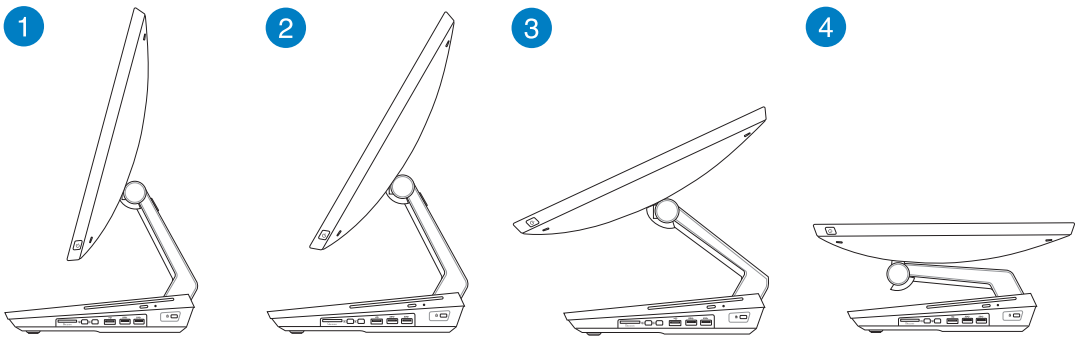

Conexión del teclado y el ratón inalámbricos

1. Instale pilas en el teclado y ratón inalámbricos.
2. Conecte la llave electrónica inalámbrica para teclado y ratón a un puerto USB.
3. Puede comenzar a utilizar el teclado y el ratón inalámbricos.

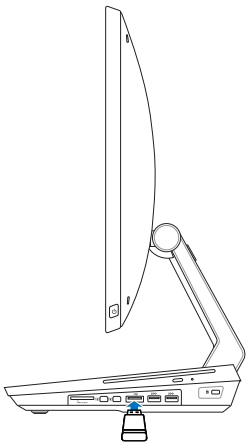

NOTA:

- Vuelva a conectar el teclado y ratón inalámbricos con la llave inalámbrica si pierden la conexión. Evite utilizar cualquiera de estos dispositivos al lado de otros dispositivos inalámbricos. Para evitar interferencias, coloque el ratón y el teclado alejados a una distancia de, al menos, 20 cm de otro hardware inalámbrico.
- Las ilustraciones anteriores son solamente para referencia. Las apariencias y especificaciones reales (para los dispositivos con cable e inalámbricos) del teclado y el ratón pueden variar en función de los territorios.

Encendido de su PC Todo en uno

Enchufe el adaptador de CA suministrado al conector **ENTRADA DE CC** situado en el panel posterior (1 2 3) y, a continuación, presione el **botón de alimentación** situado en el panel frontal (4) del equipo Todo en uno para encender el sistema.

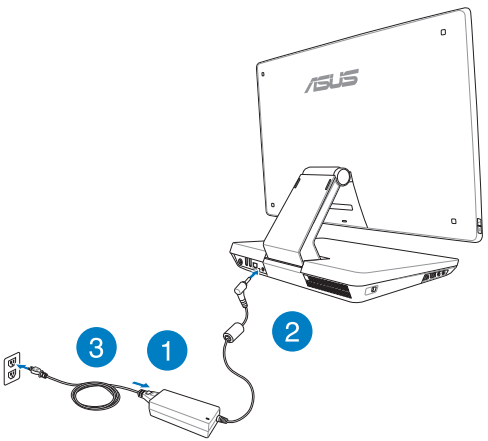

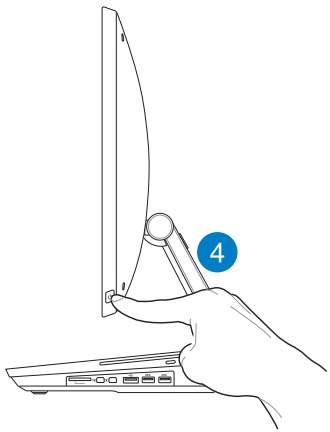

¡ADVERTENCIA! NO conecte el cable de alimentación de CA a una toma de CA antes de conectar el enchufe de CC al sistema. Si no sigue esta indicación, puede dañar el adaptador de CA-CC.

NOTA: Para detalles sobre cómo apagar su PC Todo en uno, consulte la sección *Apagar su PC Todo en uno* en *Trabajar con Windows® 8*.

Uso del menú en pantalla (OSD)

El menú en pantalla (OSD) aparece si:

1. Presione el **Menu (Menú)** situado en el panel frontal.
2. Conecte un cable HDMI al puerto de entrada HDMI posterior.

Utilizar el menú OSD

Para mostrar el menú en pantalla, pulse el botón **Menu (Menú)** en el panel frontal. Para desplazarse por las funciones del menú en pantalla, o modificar sus configuraciones, pulse las teclas de **Menú hacia arriba** o **hacia abajo**. Para activar la función seleccionada, presione el **botón Menú**.

NOTA: Consulte la sección Conocer su equipo Todo en uno para obtener información de la ubicación de los botones del panel frontal.

Desactivar panel

Presione este botón para apagar la pantalla.

Color

- **Brillo:** el intervalo de ajuste está comprendido entre 0 y 100.
- **Contraste:** el intervalo de ajuste está comprendido entre 0 y 100.
- **Temperatura de color:** contiene los cuatro modos de color siguientes: Frío, Normal, Cálida y Usuario.

Imagen

- **Nitidez:** el intervalo de ajuste está comprendido entre 0 y 100.
- **Control de aspecto:** ajusta la relación de aspecto en "Total" o "Sobreexploración". Esta función solamente se puede configurar cuando utiliza el equipo multifunción como un monitor LCD de escritorio estándar.
- **Ajuste automático:** permite ajustar las posiciones horizontal (Posición-H) y vertical (Posición-V) de la imagen. Esta función solamente está disponible cuando utiliza el equipo Todo en uno como un monitor LCD de escritorio estándar.

Selección de entrada

- **PC:** muestra el vídeo generado por el equipo Todo en uno.
- **HDMI:** entrada de vídeo de visualización procedente del puerto Entrada HDMI.

Configuración del sistema

- **OSD Setup (Configuración OSD):**
  1. Posición horizontal: permite ajustar la posición horizontal del menú OSD.
  2. Posición vertical: permite ajustar la posición vertical del menú OSD.
  3. Tiempo de espera OSD: establece la duración de visualización del menú OSD entre 10 y 120 segundos.
  4. Permite habilitar o deshabilitar la función DDC/CI (Display Data Channel/ Command Interface, es decir, Canal de datos de visualización/Interfaz de comandos).
- **Information (Información):** Muestra la resolución y la tasa de actualización.
- **Language (Idioma):** Permite establecer el idioma OSD.
- **Device Share (Uso compartido de dispositivos):** permite habilitar o deshabilitar la función Device Share (Uso compartido de dispositivos). Al habilitar, el elemento **HDMI** del menú Input Select (Selección de entrada) aparecerá como **HDMI with Device Share (HDMI con uso compartido de dispositivos)**.
- **All Reset (Restablecer todo):** Permite restablecer toda la configuración OSD.

Salir

Permite salir del menú OSD.

Selección de la señal de entrada

El menú en pantalla **Input Select OSD (Selección de entrada)** aparece cuando conecta el cable HDMI o Thunderbolt a la entrada posterior de HDMI o al puerto de entrada de la pantalla. Utilice las teclas Menú arriba o Menú abajo para desplazarse por las opciones de entrada, y pulse el botón **MENU (MENÚ)** para activar la opción. Consulte la sección **Selección de entrada** en la sección anterior para obtener detalles.

Configuración de la salida de audio a través de un dispositivo HDMI

Si desea utilizar un televisor de alta definición como dispositivo de salida de audio, conéctelo a su Home Theater PC y siga los pasos a continuación para establecer las configuraciones de audio.

Para configurar la salida de audio por medio de un dispositivo HDMI:

1. Desde la pantalla Start, haga clic en **Desktop (Escritorio)** para iniciar el Modo Escritorio.

NOTA: Para más detalles, consulte la sección *Pantalla de Inicio* en *Utilizar Windows® 8*.

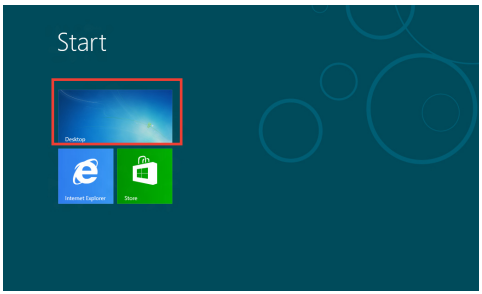

2. Haga clic con el botón derecho en el icono del Mezclador de volumen en la barra de tareas de Windows® y haga clic en **Playback devices (Dispositivos de reproducción)**.

3. En la pantalla Reproducción, seleccione **Digital Audio (HDMI) (Audio digital HDMI)**.
4. Haga clic en **Configure (Configurar)** y aparecerá la ventana de Configuración de altavoz.

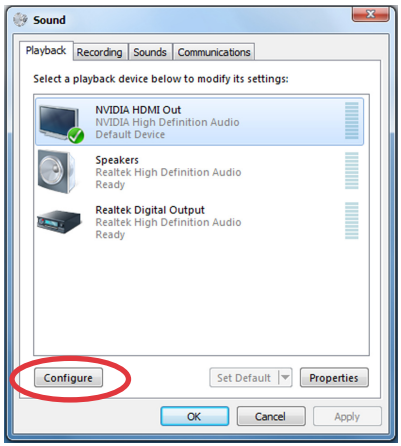

5. Seleccione **Stereo (Estéreo)** y haga clic en **Next (Siguiente)**.

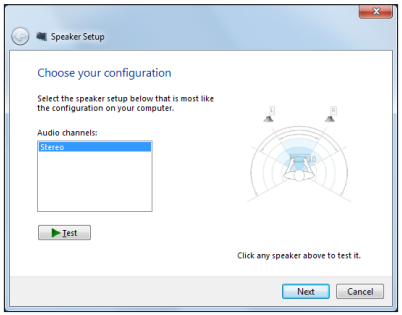

6. Seleccione la opción **Front left and right (Izquierdo y derecho delantero)**, y haga clic en **Next (Siguiente)**.
7. Haga clic en **Finish (Finalizar)** para salir de la configuración de altavoz.

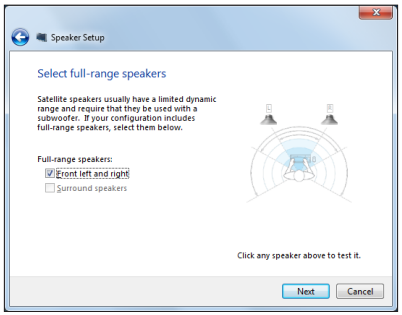
Speaker Setup
Select full-range speakers
Satellite speakers usually have a limited dynamic range and require that they be used with a subwoofer. If your configuration includes full-range speakers, select them below.
Full-range speakers:
Front left and right
Surround speakers
Click any speaker above to test it.
Next
Cancel

Gestos

Los gestos le permiten iniciar programas y acceder a las configuraciones de su PC Todo en uno. Las funciones pueden activarse utilizando los gestos manuales en el panel de pantalla de su PC Todo en uno.

Uso de los gestos

Deslizar sobre el borde izquierdo

Deslice el dedo desde el borde izquierdo de la pantalla para alternar entre aplicaciones en ejecución.

Deslizar sobre el borde derecho

Deslice el dedo desde el borde derecho de la pantalla para acceder a la Barra de botones de acceso (Charms bar).

Deslizar desde el borde superior

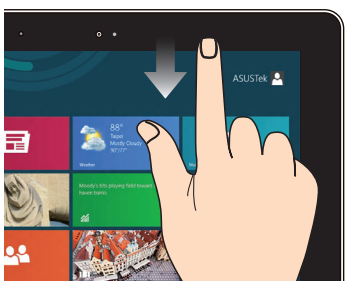

- En la pantalla de Inicio, deslice el dedo desde el borde superior de la pantalla para visualizar la barra All Apps (Todas las aplicaciones).
- En una aplicación en ejecución, deslice el dedo desde el borde superior de la pantalla para ver su menú.

Desplazar con el dedo

Deslice el dedo para desplazarse hacia arriba y abajo, o bien deslícelo para mover la pantalla hacia la izquierda o derecha.

Alejar zoom

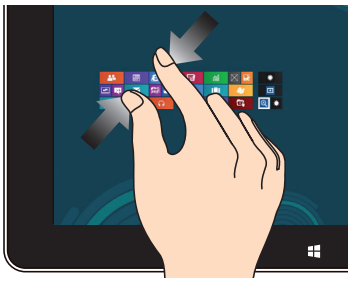

Junte los dos dedos sobre el panel táctil.

Acercar zoom

Aparte los dos dedos sobre el panel táctil.

Tocar sin soltar

- Para mover una aplicación, pulse su mosaico sin soltar y arrástrelo a una nueva ubicación.
- Para cerrar una aplicación, pulse sin soltar la parte superior de la aplicación en ejecución y arrástrela hacia la parte inferior de la pantalla para cerrarla.

Tocar/Pulsar dos veces

- Pulse un aplicación para iniciarla.
- En el modo Escritorio, pulse dos veces sobre un elemento para iniciarlo.

Uso de Ai Crosslink

Ai Crosslink le permite arrastrar y colocar y copiar/pegar archivos, texto y archivos multimedia entre un equipo multifuncional y otro equipo con Windows®.

Instalación de Ai Crosslink

Para instalar Ai Crosslink:

1. Conecte un extremo del cable ASUS Link suministrado al puerto USB designado compatible con Ai Crosslink.

NOTAS:

- Utilice únicamente el cable ASUS Link suministrado al configurar Ai Crosslink. Si utiliza un cable que no sea el cable ASUS Link suministrado, podría dañar el puerto.
- Consulte la sección *Familiarización con su equipo multifunción* para obtener información de la ubicación del puerto USB designado para Ai Crosslink.

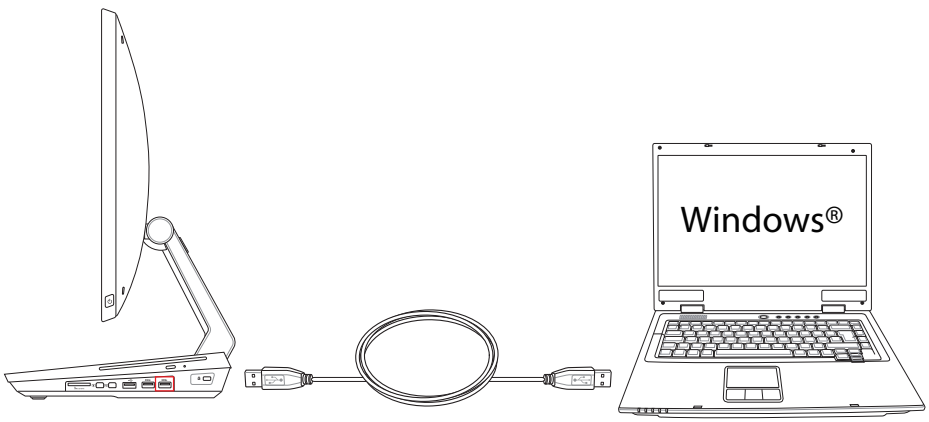

2. Conecte el otro extremo del cable ASUS Link a cualquier puerto USB en un equipo con sistema operativo Windows®.
3. En el escritorio del equipo multifuncional, busque el widget ASUS Ai Crosslink. Haga clic en el logotipo de Ai Crosslink.

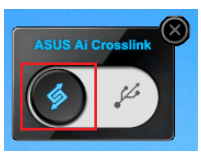

4. En el otro dispositivo con Windows®, aparecerá un mensaje emergente que indica Air Crosslink Setup CD (CD de configuración de Ai Crosslink). Haga clic en **Run AACLoader.exe (Ejecutar AACLoader.exe)** para comenzar la instalación.

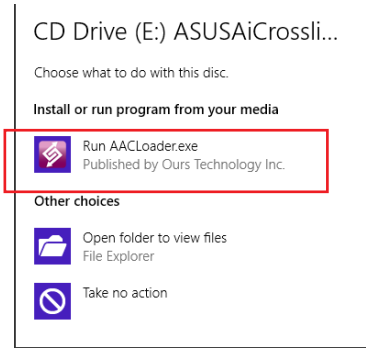
CD Drive (E:) ASUSAiCrossli...
Choose what to do with this disc.
Install or run program from your media
Run AACLoader.exe
Published by Ours Technology Inc.
Other choices
Open folder to view files
File Explorer
Take no action

5. Cuando aparezca la ventana ASUS Ai Crosslink, la configuración habrá finalizado.

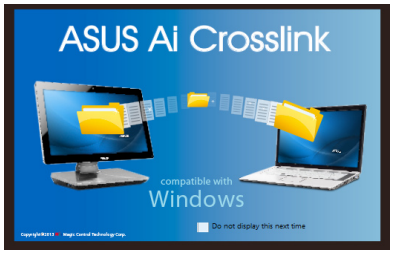

Solución de problemas durante la instalación de Ai Crosslink

1. Si el mensaje emergente Ai Crosslink Setup CD (CD de configuración de Ai Crosslink) no aparece en el dispositivo Windows® 8, compruebe si el cable ASUS Link se ha conectado correctamente.

2. Inicie **File Manager (Gestor de archivos).** Haga clic en el icono **ASUS Ai Crosslink**.

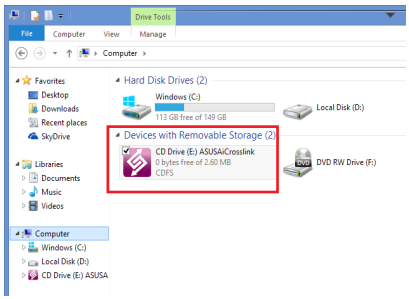

3. Haga clic en **AACLoader.exe** para instalar Ai Crosslink.

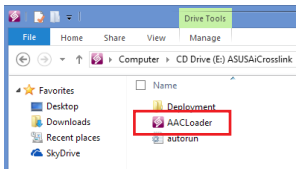

Configuración de Ai Crosslink

1. Haga clic en el icono ASUS Ai Crosslink de la bandeja del sistema.

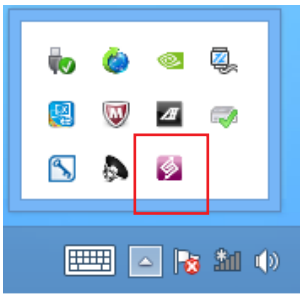

2. En el menú contextual, haga clic en **The Position of Other PC (La posición de otro equipo)** y seleccione la ubicación de otro equipo.

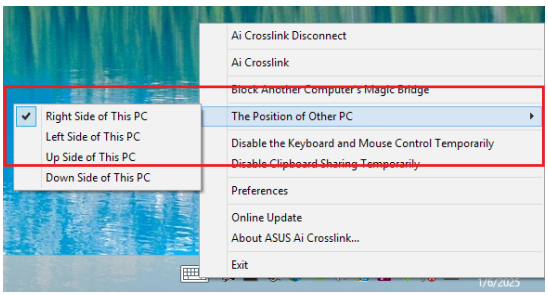

3. Haga clic en **Preferences (Preferencias)** para tener acceso a opciones adicionales, tales como uso compartido de elementos en el portapapeles, notificaciones y controles de teclado y ratón.

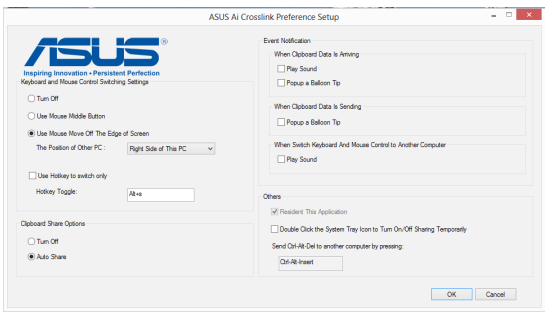

Uso de funciones de Ai Crosslink

Al utilizar Ai Crosslink, podrá:

- Hacer clic en **Use Mouse Off the Edge of Screen (Utilizar ratón fuera del borde de la pantalla)** de **Preferences (Preferencias)** para mover el puntero del ratón en las pantallas de escritorio de los dos equipos.
- Utilizar el teclado de un equipo para introducir texto en el otro equipo.
- Copiar y pegar texto o imágenes entre los dos equipos.
- Arrastrar y colocar archivos o carpetas entre los dos equipos.

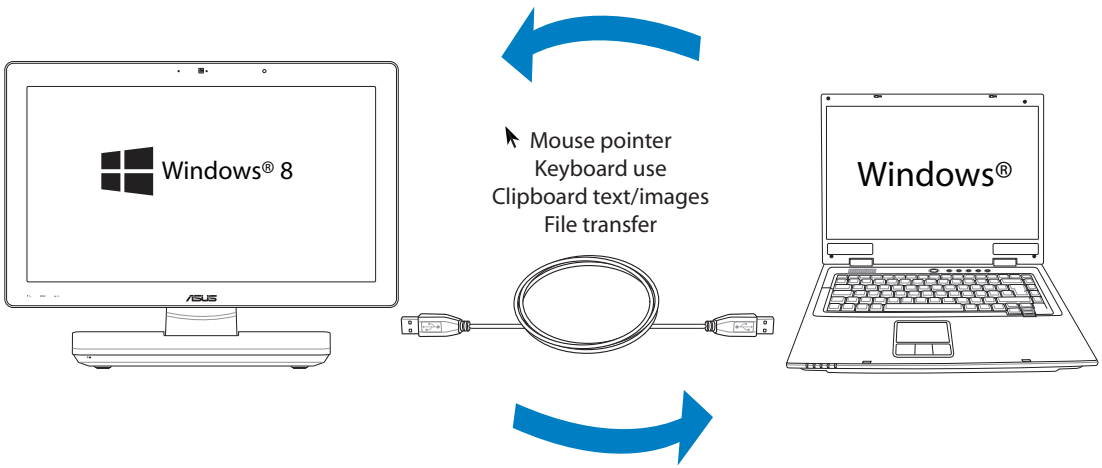

Uso de la función Device Share (Uso compartido de dispositivos)

Su equipo multifuncional puede utilizarse como pantalla LCD de escritorio estándar y con la función Device Share (Uso compartido de dispositivos), podrá compartir la pantalla, teclado, ratón, cámara web* y pantalla táctil* del equipo multifuncional con cualquier equipo portátil, equipo de escritorio o tableta Android.

NOTA: el acceso de la función Device Share (Uso compartido de dispositivos) a cámaras web y pantallas táctiles solo funciona con dispositivos con Microsoft Windows®.

1. Habilite la función **Device Share (Uso compartido de dispositivos)** en el menú **System Setup (Configuración del sistema)** del menú OSD.

   NOTA: para obtener instrucciones sobre cómo acceder al menú OSD, consulte la sección *Uso del menú en pantalla (OSD)*.

2. Conecte un extremo del cable ASUS Link suministrado al puerto USB 3.0 designado compatible con la función Device Share (Uso compartido de dispositivos)

   NOTAS:

   - Utilice únicamente el cable ASUS Link al configurar la función Device Share (Uso compartido de dispositivos). Si utiliza un cable que no sea el cable ASUS Link suministrado, podría dañar el puerto.
   - Consulte la sección *Familiarización con su equipo multifunción* para obtener información de la ubicación del puerto USB designado para la función Device Share (Uso compartido de dispositivos).

3. Conecte el otro extremo del cable ASUS Link a un puerto USB de un equipo portátil, equipo de escritorio o tableta Android.
4. Para compartir la pantalla, conecte un extremo de un cable HDMI macho a macho al puerto HDMI del equipo multifunción. Conecte el otro extremo del cable HDMI al equipo de escritorio, equipo portátil o tableta Android.

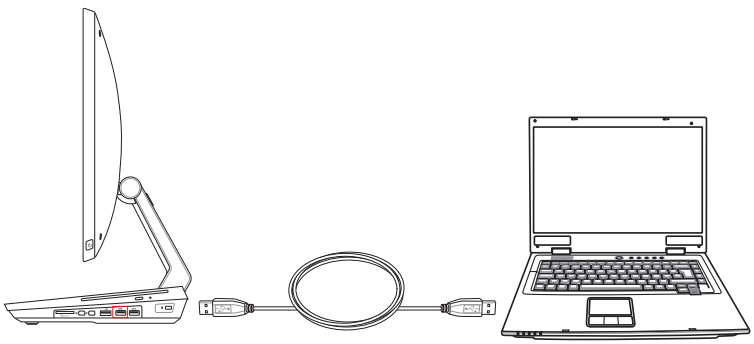

5. El menú **Input Select (Selección de entrada)** aparece cuando conecte un cable HDMI al puerto HDMI posterior. Utilice los botones **Menu Up (Subir menú)** o **Menu Down (Bajar menú)** para seleccionar la fuente de entrada y pulse el botón **Menu (Menú)** para activar la opción.

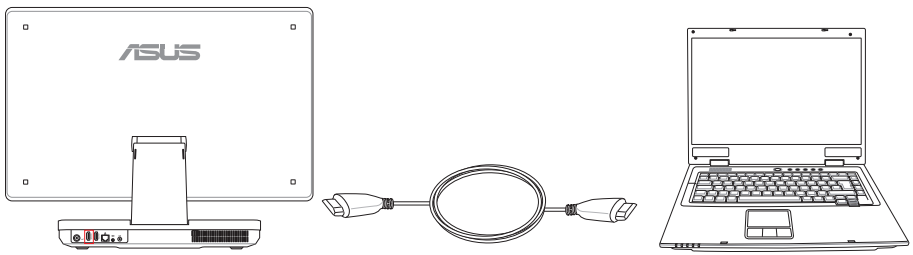

NOTAS:

- de forma predeterminada, el equipo multifunción se establece en el modo PC en el que es la fuente de entrada de visualización. El equipo multifunción controlará la pantalla táctil, la cámara web y los puertos USB posteriores, aunque la función Device Share (Uso compartido de dispositivos) esté habilitada.

- Al cambiar la fuente de entrada de visualización a HDMI (utilizando el equipo multifunción como monitor LCD de escritorio), la pantalla táctil, la cámara web y los puertos USB posteriores serán controlados por el equipo portátil o de escritorio externos si la función Device Share (Uso compartido dispositivos) está habilitada.

- La función Device Share (Uso compartido de dispositivos) puede habilitarse, aunque el equipo multifunción esté apagado. Si proporciona alimentación al equipo multifunción mientras utiliza la función Device Share (Uso compartido de dispositivos) en un dispositivo externo, aparecerá un menú OSD Input Select (Selección de entrada) para seleccionar la señal de visualización.

Capítulo 3: Trabajar con Windows® 8

Iniciar por primera vez (Para Windows® 8 y Windows® 8 Professional)

Cuando inicie su ordenador por primera vez, aparecerá una serie de pantallas que le guiarán a la hora de establecer la configuraciones básicas de su sistema operativo Windows® 8.

Para iniciar el sistema por primera vez:

1. Pulse el botón de encendido de su PC Todo en uno. Espere unos minutos hasta que aparezca la pantalla de configuración.
2. Escoja un idioma para utilizar su PC Todo en uno.
3. Lea atentamente los términos de licencia. Seleccione I accept the terms for using Windows (Acepto los términos para utilizar Windows) y haga clic en Accept (Aceptar).
4. Siga las instrucciones en pantalla para configurar los siguientes elementos básicos:
   - Personalización
   - Inalámbrico
   - Configuraciones
   - Iniciar sesión en su PC
5. Una vez que haya terminado de configurar los elementos básicos, aparecerá el tutorial en vídeo de Windows® 8. Vea el vídeo para aprender más acerca de las funcionalidades de Windows® 8.
6. La pantalla de Inicio aparece una vez que ha iniciado sesión con éxito en su cuenta de usuario.

Pantalla de bloqueo de Windows® 8

Es posible que aparezca la pantalla de bloqueo de Windows®8 cuando su PC Todo en uno accede al sistema operativo Windows®8. Para continuar, toque sobre la pantalla de bloqueo o pulse cualquier tecla en el teclado de su PC Todo en uno.

Interfaz de usuario de Windows®

La interfaz de usuario (IU) de Window® es la presentación en pantalla con diseño de mosaico utilizada en Windows® 8. Incluye las siguientes funciones que puede utilizar mientras trabaja con su PC Todo en uno.

Pantalla de Inicio

La pantalla de Inicio aparece una vez que ha iniciado sesión con éxito en su cuenta de usuario. Ayuda a organizar todos los programas y aplicaciones que necesita en un solo lugar.

Aplicaciones Windows®

Son aplicaciones ancladas en la pantalla de Inicio y mostradas en formato de mosaico para facilitar su acceso.

¡IMPORTANTE! Para ejecutar una aplicación Windows®, se necesita una resolución de pantalla de 1024 x 768 píxeles o superior.

NOTA: Para algunas aplicaciones, tendrá que iniciar sesión en su cuenta Microsoft antes de que se inicien totalmente.

Puntos de acceso

Los puntos de acceso en pantalla le permiten iniciar programas y acceder a las configuraciones de su PC. Las funciones de estos puntos de acceso se pueden activar por medio del ratón.

Puntos de acceso en una aplicación en ejecución

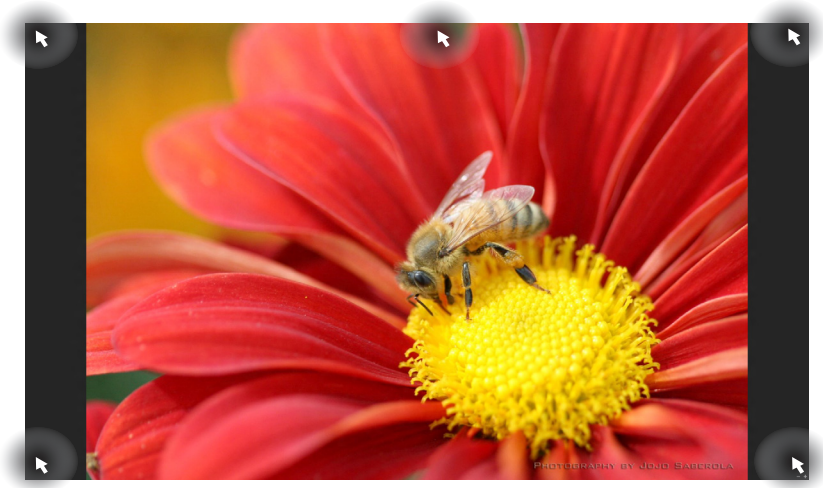

Puntos de acceso en la pantalla de Inicio

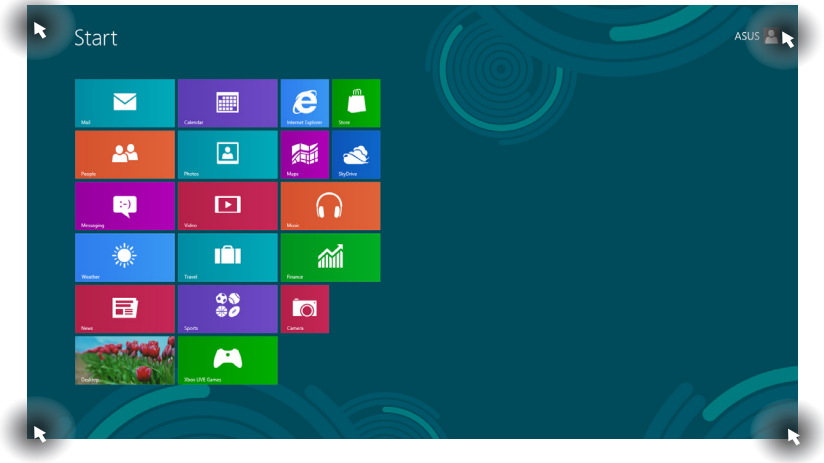

NOTA: Consulte la siguiente página para información sobre las funciones de Puntos de acceso.

Punto de acceso	Acción
esquina superior izquierda	Sitúe el puntero del ratón sobre la miniatura de la aplicación reciente y luego tóquela para volver a ella.
	Si inició más de una aplicación, desplácese hacia abajo para ver todas las aplicaciones en ejecución.
esquina inferior izquierda	**Desde la pantalla de una aplicación en ejecución:** Sitúe el puntero del ratón sobre la miniatura de la pantalla de Inicio y luego tóquela para volver a la pantalla de Inicio. **NOTA:** También puede pulsar la tecla Windows en su teclado para regresar a la pantalla de Inicio. **Desde la pantalla de Inicio:** Sitúe el puntero del ratón sobre la miniatura de la aplicación en ejecución y luego tóquela para volver a ella. Sitúe el puntero del ratón sobre la miniatura de la aplicación reciente y luego haga clic para volver a dicha aplicación.
superior	Sitúe el puntero del ratón sobre la aplicación hasta que cambie a un icono en forma de mano. Arrastre y suelte la aplicación en una nueva ubicación. **NOTA:** Esta función de punto de acceso sólo funciona para una aplicación en ejecución, o cuando desee utilizar la función Snap (Acoplar). Para más detalles, consulte *Función Snap (Acople)* en *Trabajar con aplicaciones Windows®*.
esquina superior e inferior derecha	Desplace el puntero del ratón para iniciar la Charms bar (Barra de hechizos).

Trabajo con aplicaciones Windows®

Utilice el panel táctil o el teclado de su PC Todo en uno para iniciar y personalizar sus aplicaciones.

Inicio de aplicaciones

Toque un aplicación para iniciarla.

1. Pulse tab dos veces y utilice las teclas de dirección para desplazarse por las aplicaciones.
2. Pulse enter para iniciar la aplicación que haya seleccionado.

Personalización de aplicaciones

Puede mover, cambiar el tamaño o desanclar aplicaciones de la pantalla de Inicio mediante estos pasos.

Mover aplicaciones

Toque sin soltar el mosaico de la aplicación y arrástrelo a una nueva ubicación.

Cambio del tamaño de las aplicaciones

Deslice el dedo hacia abajo por el mosaico de la aplicación para seleccionar e iniciar su barra de configuraciones. Toque Smaller para reducir, o bien toque Larger para aumentar el tamaño de una aplicación.

Desanclar aplicaciones

Deslice el dedo hacia abajo por el mosaico de la aplicación para seleccionar e iniciar su barra de configuraciones. Toque Unpin from Start para desanclar una aplicación.

Cierre de aplicaciones

Toque sin soltar la parte superior de la aplicación en ejecución y arrástrela hacia la parte inferior de la pantalla para cerrarla.

En la pantalla de aplicaciones en ejecución, pulse alt + f4.

Acceso a Todas las aplicaciones

Además de las aplicaciones que ya están ancladas en su pantalla de Inicio, puede abrir otras, como las aplicaciones de software exclusivas ASUS incluidas con su PC Todo en uno a través de la pantalla Todas las aplicaciones.

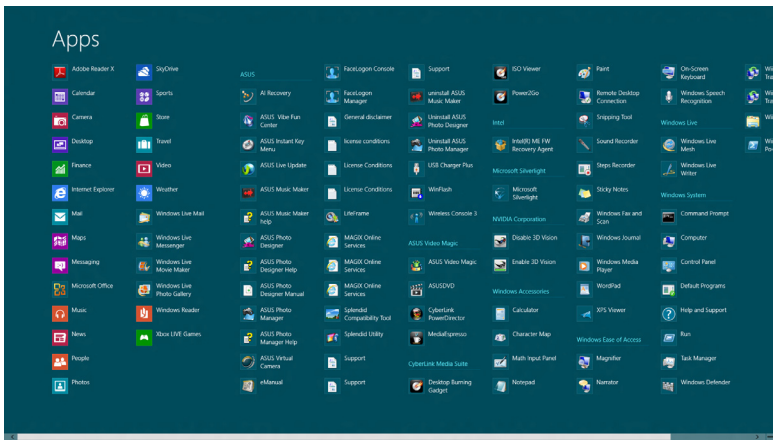

Inicio de la pantalla de aplicaciones

Inicie la pantalla de aplicaciones utilizando el panel táctil o el teclado de su PC Todo en uno.

1. Deslice el dedo hacia abajo por el mosaico de la aplicación para seleccionar e iniciar su barra de configuraciones.
2. Toque All apps para que se muestren todas las aplicaciones instaladas en su PC Todo en uno.

Desde la pantalla de Inicio, pulse ⊞ + Z para seleccionar el icono Todas las aplicaciones All apps y pulse enter.

Anclar más aplicaciones a la pantalla de Inicio

Puede anclar más aplicaciones en la pantalla de Inicio utilizando el panel táctil.

1. Deslice el dedo hacia abajo por el mosaico de la aplicación para seleccionar e iniciar su barra de configuraciones.
2. Pulse Pin to Start para anclar la aplicación seleccionada a la pantalla de Inicio.

Barra de botones de acceso (Charms bar)

La Barra de botones de acceso (Charms bar) es una barra de herramientas que se puede activar en el lado derecho de su pantalla. Consiste en varias herramientas que le permiten compartir aplicaciones y proporcionan acceso rápido para personalizar las configuraciones de su PC Todo en uno.

Charms bar (Barra de botones de acceso)

Iniciar la Barra de botones de acceso (Charms bar)

NOTA: Cuando se activa, la Barra de botones de acceso aparece como un conjunto de iconos blancos. La imagen superior muestra el aspecto de la Barra de botones acceso una vez activada.

Utilice el panel táctil o el teclado de su PC Todo en uno para iniciar la barra de botones de acceso.

Deslice el dedo sobre el borde derecho de la pantalla.

Pulse + C.

Dentro de la Charms bar (Barra de botones de acceso)

Search (Buscar)

Esta herramienta le permite buscar archivos, aplicaciones o programas en su PC Todo en uno.

Share (Compartir)

Esta herramienta le permite compartir aplicaciones a través de redes sociales o correo electrónico.

Start (Inicio)

Esta herramienta le permite regresar a la pantalla de Inicio. Desde la pantalla de Inicio, también puede utilizarla para regresar a una aplicación abierta recientemente.

Devices (Dispositivos)

Esta herramienta le permite acceder a y compartir archivos con los dispositivos conectados a su PC Todo en uno, tales como pantalla externa o impresora.

Settings (Configuraciones)

Esta herramienta le permite acceder a las configuraciones de ordenador de su PC Todo en uno.

Función Snap (Acoplar)

La función Snap (Acoplar) muestra dos aplicaciones desplegados lado a lado para que pueda trabajar o alternar entre ellas.

¡IMPORTANTE! Asegúrese de que la resolución de pantalla de su PC Todo en uno está configurada en 1366 x 768 píxeles o superior antes de utilizar la función Snap (Acoplar).

Barra Snap (Acoplar)

Uso de la función Snap (Acoplar)

Siga los siguientes pasos para activar la función Snap utilizando el panel táctil o el teclado de su PC Todo en uno.

1. Inicie la aplicación que desea acoplar.
2. Desplace el puntero del ratón a la parte superior de su pantalla.
3. Una vez que el puntero muestre el icono de una mano, arrastre y suelte la aplicación en la parte derecha o izquierda del panel de visualización.
4. Inicie otra aplicación.

1. Inicie la aplicación que desea acoplar.
2. Pulse [⊞] + [>.].
3. Para alternar entre aplicaciones, pulse [⊞] + [J].

Otros accesos directos de teclado

Por medio del teclado, también pude utilizar los siguientes accesos directos que le ayudarán a iniciar aplicaciones y desplazarse por Windows®8.

	Cambia entre la pantalla de Inicio y la última aplicación en ejecución
	Inicia el escritorio
	Inicia la ventana del equipo en modo Escritorio
	Abre el panel de búsqueda de archivos
	Abre el panel de uso compartido
	Abre el panel de configuraciones
	Abre el panel de dispositivos
	Activa la pantalla de bloqueo
	Minimiza la ventana de Internet Explorer
	Abre el panel de segunda pantalla
	Abre el panel de búsqueda de aplicaciones
	Abre la ventana Ejecutar

+ U	Abre el Centro de accesibilidad
+ W	Abre el panel de búsqueda de configuraciones
+ X	Abre el menú de herramientas de Windows
+ + =	Activa el icono de aumento y acerca el zoom en la pantalla
+ – -	Aleja el zoom en la pantalla
+ enter	Abre las configuraciones de Narrador
+ prt sc sysrq	Habilita la función Imprimir pantalla

Apagado del equipo

Siga cualquiera de estos procedimientos para apagar su PC Todo En Uno:

- Toque desde Settings la Barra de botones de acceso, y a continuación toque Power > **Shut down (Apagar)** para un apagado normal.
- En la pantalla de inicio de sesión, toque Power > **Shut down (Apagar)**.
- Si el PC Todo En Uno deja de responder, mantenga pulsado el botón de alimentación durante al menos cuatro (4) segundos, hasta que se apague.

Capítulo 4: Conexión a Internet

Acceda a su correo electrónico, navegue por Internet, y comparta aplicaciones a través de redes sociales en o desde su PC Todo en uno por medio de una conexión cableada o inalámbrica.

Configurar una conexión Wi-Fi en Windows® 8

1. Inicie la barra de botones de acceso (Charm bar) en la pantalla de Inicio o desde cualquier modo de aplicación.

NOTA: Para más detalles, consulte la sección *Barra de botones de acceso (Charm bar)* en *Trabajar con aplicaciones de Windows®*.

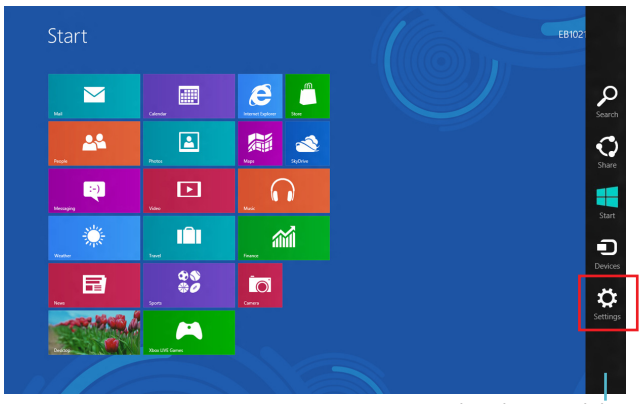

Charm bar (Barra de botones de acceso)

2. Desde la barra de botones de acceso, seleccione **Settings (Configuraciones)** y haga clic en el icono de red

.
3. Seleccione en la lista la red inalámbrica a la que desea conectarse.
4. Haga clic en **Connect (Conectar)**.

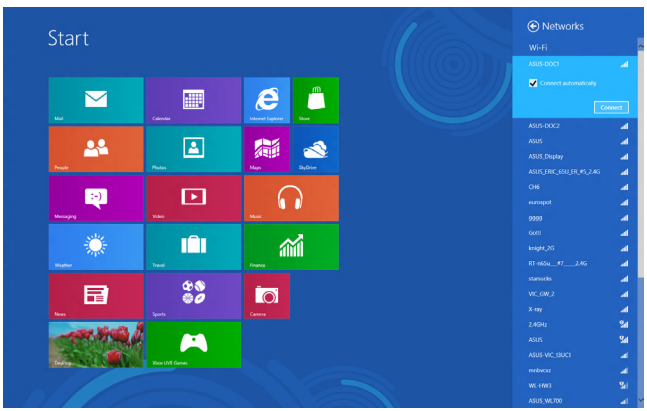

Configurar una conexión cableada en Windows® 8

1. Utilice un cable de red (RJ-45) para conectar su PC Todo En Uno a un módem con cable DSL o a una red local (LAN).
2. Encienda el ordenador.
3. Realice las configuraciones de conexión a Internet necesarias.

NOTAS:

- Para más detalles, consulte las secciones *Configuración de una conexión de red dinámica IP/PPPoE* o *Configuración de una conexión de red IP estática.*
- Contacte con su proveedor de servicio de Internet (ISP) para detalles o ayuda para establecer su configuración de Internet.

Configuración de una conexión de red dinámica IP/PPPoE

Para configurar una conexión de red dinámica IP/PPPoE o IP estática:

1. Desde la pantalla Start, haga clic en **Desktop (Escritorio)** para iniciar el Modo Escritorio.

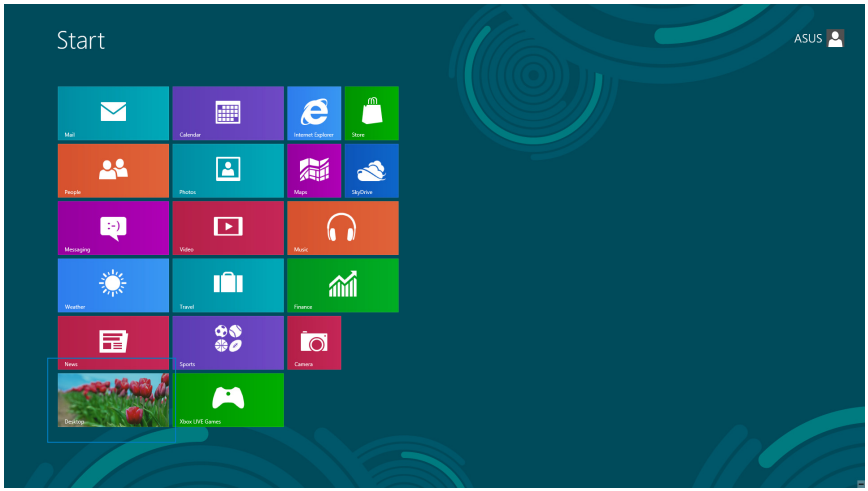

2. Desde la barra de tareas de Windows®, haga clic con el botón derecho en el icono de red y haga clic en Open Network and Sharing Center (Abrir el centro de redes y recursos compartidos).
3. Desde la pantalla del Centro de redes y recursos compartidos, haga clic en Change Adapter settings (Cambiar configuración del adaptador).
4. Haga clic con el botón derecho en su LAN (Conexión de área local) y seleccione Properties (Propiedades).
5. Haga clic en Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4) (Protocolo de Internet versión 4) y haga clic en Properties (Propiedades).

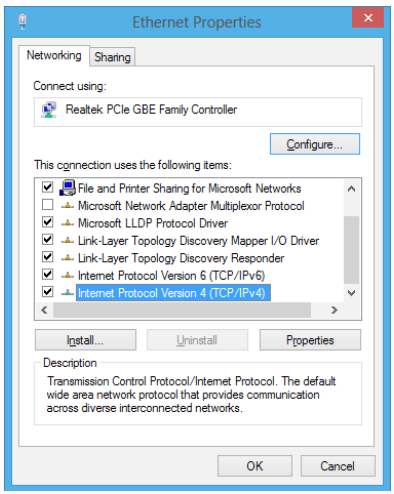

6. Haga clic en Obtain an IP address automatically (Obtener una dirección IP automáticamente) y haga clic en OK (Aceptar).

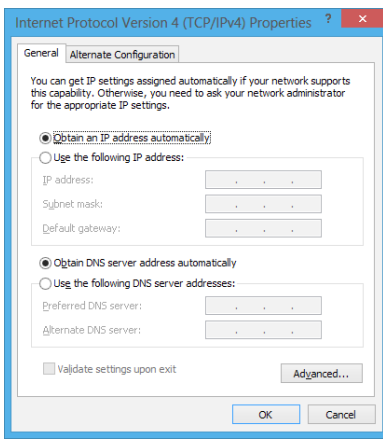
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties
General
Alternate Configuration
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
IP address:
Subnet mask:
Default gateway:
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server addresses:
Preferred DNS server:
Alternate DNS server:
Validate settings upon exit
Advanced...
OK
Cancel

NOTA: Continúe con los siguientes pasos si está utilizando una conexión PPPoE.

7. Regrese a **Network and Sharing Center (Centro de redes y recursos compartidos)** y haga clic en Set up a new connection or network (Configurar una nueva conexión o red).

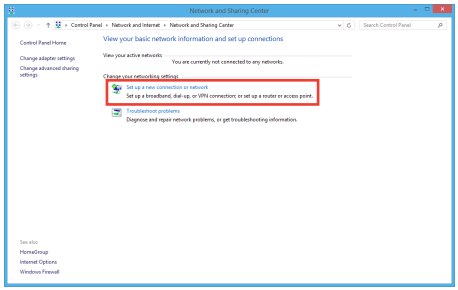
Network and Sharing Center
Control Panel Home
Change adapter settings
Change advanced sharing settings
View your basic network information and set up connections
View your active networks
You are currently not connected to any networks.
Change your networking settings
Set up a new connection or network
Set up a broadband, dial-up, or VPN connection; or set up a router or access point.
Troubleshoot problems
Diagnose and repair network problems, or get troubleshooting information.
See also
HomeGroup
Internet Options
Windows Firewall

8. Seleccione **Connect to the Internet (Conectarse a Internet)** y haga clic en **Next (Siguiente)**.

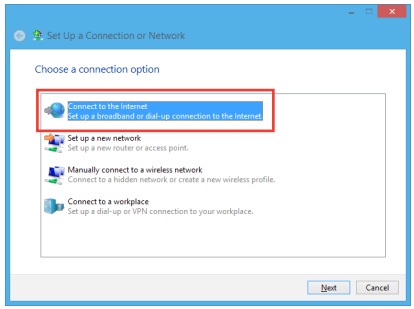
Set Up a Connection or Network
Choose a connection option
Connect to the Internet
Set up a broadband or dial-up connection to the Internet.
Set up a new network
Set up a new router or access point.
Manually connect to a wireless network
Connect to a hidden network or create a new wireless profile.
Connect to a workplace
Set up a dial-up or VPN connection to your workplace.
Next
Cancel

9. Seleccione **Broadband (PPPoE) (Banda ancha)** y haga clic en **Next (Siguiente)**.

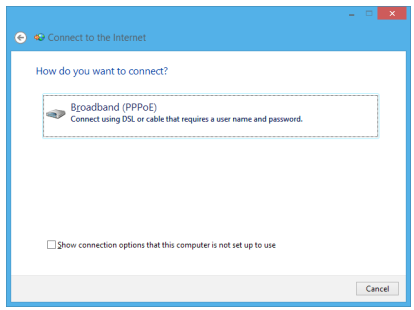
Connect to the Internet
How do you want to connect?
Broadband (PPPoE)
Connect using DSL or cable that requires a user name and password.
Show connection options that this computer is not set up to use
Cancel

10. Introduzca su **User name (Nombre de usuario)**, **Password (Contraseña)**, y **Connection name (Nombre de conexión).** Haga clic en **Connect (Conectar)**.

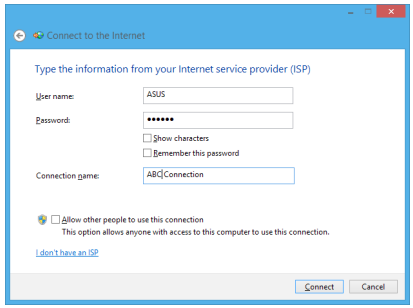

11. Haga clic en **Close (Cerrar)** para finalizar la configuración.
12. Haga clic en el icono de red en la barra de tareas y haga clic en la conexión que acaba de crear.
13. Introduzca su nombre de usuario y contraseña. Haga clic en **Connect (Conectar)** para conectarse a Internet.

Configuración de una conexión de red con IP estática

Para configurar una conexión de red con IP estática:

1. Repita los pasos 1 a 4 de la sección anterior **Configuring a dynamic IP/PPPoE network connection (Configuración de una conexión de red dinámica IP/PPPoE)**.
2. Haga clic en **Use the following IP address (Utilice la siguiente dirección IP)**.
3. Introduzca la dirección IP y la máscara de subred y puerta de enlace de su proveedor de servicio.
4. En caso necesario, introduzca su dirección de servidor DNS preferida y una dirección alternativa.
5. Cuando termine, haga clic en **OK (Aceptar)**.

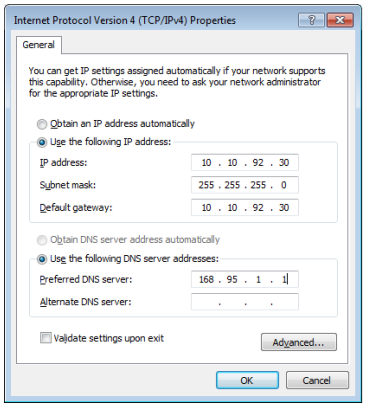
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties
General
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
IP address:
10 . 10 . 92 . 30
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
10 . 10 . 92 . 30
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server addresses:
Preferred DNS server:
168 . 95 . 1 . 1
Alternate DNS server:
Validate settings upon exit
Advanced...
OK
Cancel

Configurar la conexión inalámbrica Bluetooth (solo disponible en ciertos modelos)

Los equipos Todo en uno con tecnología Bluetooth no necesitan cables para conectar dispositivos compatibles con dicha tecnología. Entre los ejemplos de dispositivos se encuentran equipos portátiles, equipos de sobremesa y teléfonos móviles.

NOTA: Si el equipo Todo en uno no integra la tecnología Bluetooth, necesitará conectar un módulo Bluetooth USB para disponer de dicha tecnología.

Para agregar un dispositivo Bluetooth en Windows® 8:

1. Presione **FN+F2** hasta que aparezcan los iconos LAN inalámbrica y Bluetooth se habiliten.

También puede hacer doble clic en el icono Consola inalámbrica del área de notificación de Windows y seleccionar el icono Bluetooth.

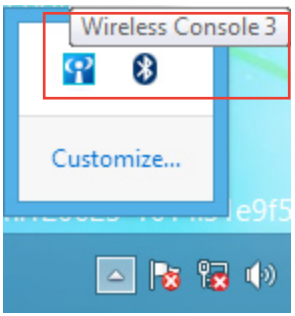

2. Haga clic en el logotipo de Bluetooth de la bandeja del sistema y seleccione **Add a Device (Agregar un dispositivo)** del menú contextual.

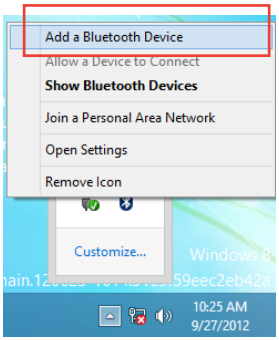

3. En la ventana de configuración del equipo, haga clic en **Add a device (Agregar un dispositivo)** para buscar dispositivos Bluetooth disponibles.

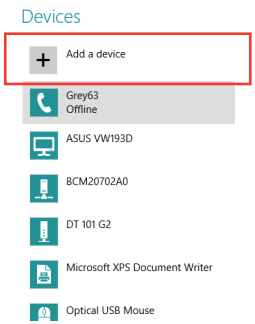

4. Seleccione un dispositivo Bluetooth de la lista.

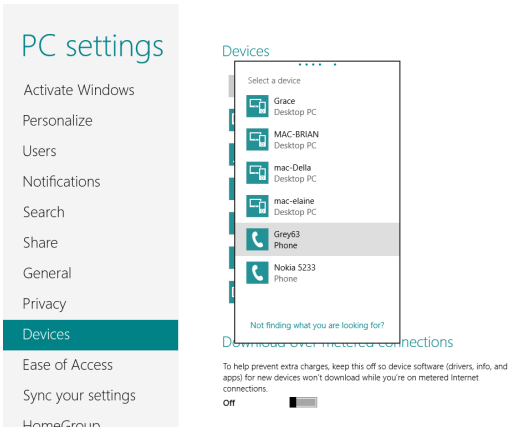

5. **Windows mostrará un código de** asociación de seguridad Bluetooth. Seleccione **Yes (Sí)** para confirmar y asociar el equipo Todo en uno con el dispositivo Bluetooth.
6. **La asociación Bluetooth se ha configurado** correctamente.

Capítulo 5: Recuperar el sistema

Acceso a la configuración de la BIOS

La BIOS (Sistema básico de entrada y salida) almacena las configuraciones de hardware del sistema necesarias para iniciar el sistema en el PC.

En circunstancias normales, las configuraciones BIOS por defecto se aplican a numerosas condiciones para garantizar un funcionamiento óptimo. No cambie las configuraciones por defecto de la BIOS excepto en las siguientes circunstancias:

- Que aparezca en pantalla un mensaje de error durante el arranque del sistema solicitándole que ejecute la configuración de la BIOS.
- Que haya instalado un nuevo componente del sistema que requiera configuraciones adicionales de la BIOS o su actualización.

¡ADVERTENCIA! Las configuraciones inadecuadas de la BIOS pueden resultar en inestabilidad o errores en el arranque. Le recomendamos encarecidamente que cambie las configuraciones de BIOS solamente con ayuda de personal técnico cualificado.

Acceder a la BIOS rápidamente

El tiempo de arranque de Windows® 8 es bastante rápido, de modo que hemos desarrollado estas tres formas de acceso rápido a la BIOS:

- Cuando su equipo Todo en uno esté apagado, presione el botón de encendido durante, al menos, cuatro (4) segundos para acceder al BIOS directamente.
- Presione el botón de encendido durante, al menos, cuatro (4) segundos para apagar el equipo Todo en uno y, a continuación, presione dicho botón de nuevo para volver a encender el equipo y presione <F2> durante la fase POST.
- Cuando el equipo Todo en uno esté apagado, desconecte el cable de alimentación del conector de alimentación de dicho equipo. Vuelva a conectar el cable de alimentación y presione el botón de encendido para poner en marcha el equipo Todo en uno. Presione <F2> durante la fase POST.

NOTA: La fase POST (Power-On Self Test, es decir, Prueba automática de encendido, es una serie de pruebas de diagnóstico controladas mediante software que se ejecutan cuando se enciende el equipo Todo en uno.

Restablecer el equipo Todo en uno en Windows® 8

La opción **Reset your PC (Reiniciar su PC)** restablece las configuraciones de fábrica de su PC.

¡IMPORTANTE! Haga una copia de seguridad de todos sus datos antes de utilizar esta opción.

Para reiniciar el PC Todo En Uno:

1. Si su PC Todo en uno está apagado, presione el botón de alimentación para encenderlo.

   Si su PC Todo en uno está encendido, inicie la barra de accesos de Windows® 8 y, a continuación, vaya a **Settings (Configuración)** > **Change PC settings (Cambiar configuración de PC)** > **General**. En el panel **General**, baje hasta **Advanced startup (Inicio avanzado)** y pulse o haga clic en **Restart now (Reiniciar ahora)**.

2. Presione <**F9**> durante el arranque.
3. Desde la pantalla, haga clic en **Troubleshoot (Resolución de problemas)**.
4. Seleccione **Reset your PC (Reiniciar su PC)**.
5. Pulse o haga clic en **Next (Siguiente)**.
6. Seleccione **Only the drive where the Windows is installed (Sólo el disco en el que Windows está instalado)**.
7. Seleccione **Just remove my files (Eliminar sólo mis archivos)**.
8. Pulse o haga clic en **Reset (Restablecer)**.

Recuperación a partir de un archivo de imagen de sistema en Windows® 8

Puede crear una unidad de recuperación USB y utilizarla para recuperar todas las configuraciones de su PC Todo En Uno.

Crear una unidad de recuperación USB

¡ADVERTENCIA! Todos los archivos de su dispositivo de almacenamiento USB se borrarán definitivamente durante el proceso. Antes de proceder, asegúrese de que ha hecho copias de seguridad de sus datos importantes.

Para crear una unidad de recuperación USB:

1. Inicie el Panel de control desde la pantalla **All Apps (Todas las aplicaciones)**.

   NOTA: Para más detalles, consulte la sección Iniciar la pantalla Todas las aplicaciones en Trabajar con aplicaciones Windows®.

2. Desde el Panel de control, Sistema y seguridad, haga clic en **Find and fix problems (Encontrar y resolver problemas)**.
3. Haga clic en **Recovery (Recuperación)** > **Create a recovery drive (Crear una unidad de recuperación)**.
4. Haga clic en **Next (Siguiente)**.

   NOTA: Si la casilla no está activada, no se instalará ningún controlador de dispositivo ni ninguna aplicación en el dispositivo de recuperación.

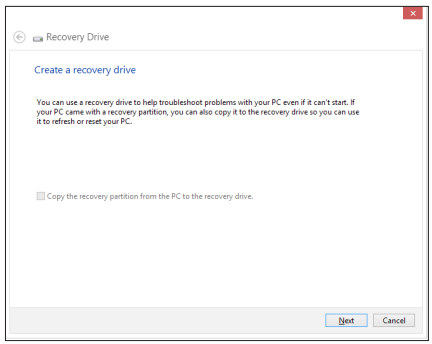
Recovery Drive
Create a recovery drive
You can use a recovery drive to help troubleshoot problems with your PC even if it can't start. If your PC came with a recovery partition, you can also copy it to the recovery drive so you can use it to refresh or reset your PC.
Copy the recovery partition from the PC to the recovery drive.
Next
Cancel

5. Seleccione el dispositivo de almacenamiento USB en el que desea copiar los archivos de recuperación.
6. Haga clic en **Next (Siguiente)**.

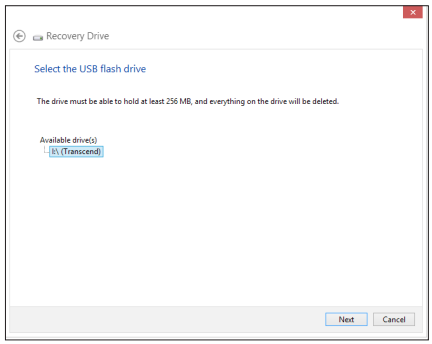
Recovery Drive
Select the USB flash drive
The drive must be able to hold at least 256 MB, and everything on the drive will be deleted.
Available drive(s)
B:\ (Transcend)
Next
Cancel

7. Haga clic en **Create (Crear)**. Espere a que el proceso se complete.
8. Cuando el proceso esté completo, haga clic en **Finish (Finalizar)**.

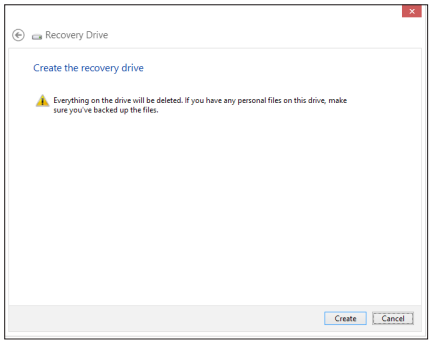
Recovery Drive
Create the recovery drive
Everything on the drive will be deleted. If you have any personal files on this drive, make sure you've backed up the files.
Create
Cancel

Eliminar todo y reinstalar Windows® 8

Puede restaurar los valores de fábrica de su PC Todo En Uno utilizando la opción Remove everything and reinstall (Eliminar todo y reinstalar) en Configuraciones de equipo. Siga los pasos a continuación para utilizar esta opción:

¡IMPORTANTE! Haga una copia de seguridad de todos sus datos antes de utilizar esta opción.

NOTA: Puede que este proceso tarde un poco en completarse.

1. Active la Barra de botones de acceso.
2. Haga clic en **Settings (Configuraciones)** > **Change PC Settings (Cambiar configuraciones de equipo)** > **General (General)**.
3. Desplácese hacia abajo para ver la opción **Remove everything and reinstall Windows (Eliminar todo y reinstalar Windows)**. Dentro de esta opción, haga clic en **Get Started (Comenzar)**.
4. Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla para completar el proceso de reinstalación y reinicio.

Apéndices

Avisos

REACH

En cumplimiento del marco reglamentario REACH (registro, evaluación, autorización y restricción de productos químicos), hemos publicado las sustancias que contienen nuestros productos a través del sitio web ASUS REACH, al que puede acceder a través de la dirección http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

Reciclado de ASUS/Servicios de recuperación

Los programas de reciclaje y recuperación de productos de ASUS están totalmente comprometidos con las normativas más exigentes relacionadas con la protección de nuestro medio ambiente. Creemos en la oferta de soluciones para que usted sea capaz de reciclar responsablemente nuestros productos, pilas y otros componentes así como los materiales de embalaje. Visite la página Web http://csr.asus.com/english/Takeback.htm para obtener información de reciclaje detallada en las diferentes regiones.

Aviso relacionado con el revestimiento

¡IMPORTANTE! Para proporcionar aislamiento eléctrico y mantener la seguridad eléctrica, se aplica un recubrimiento para aislar al dispositivo, excepto en las áreas en las que se encuentran los puertos de E/S.

DECLARACIÓN SOBRE INTERFERENCIAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES

(1) Las operaciones en el exterior en la banda de 5,15~5,25 GHz están prohibidas.

(2) Este dispositivo no tiene capacidad Ad-hoc para 5.250~5.350 y 5.470~5.725 MHz.

Advertencia a la exposición de radiofrecuencia

Este equipo se debe instalar y debe funcionar conforme a las instrucciones proporcionadas. Las antenas usadas para este transmisor se deben instalar de forma que estén separadas una distancia de, al menos, 20 cm de las personas y no se deben colocar ni usar conjuntamente con ninguna otra antena o transmisor. Se debe proporcionar a los usuarios finales e instaladores la instrucciones de instalación y las condiciones de funcionamiento del transmisor para satisfacer los requisitos de exposición de RF.

Declaración de la Comisión federal de comunicaciones (FCC, Federal Communications Commission)

Este dispositivo cumple el Apartado 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Este equipo se ha probado y se ha demostrado que cumple los límites de un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de la normativa FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía en frecuencias de radio y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones del fabricante, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existen garantías de que el equipo no provoque interferencias en una instalación particular. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, es recomendable intentar corregir dichas interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente que se encuentre en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Solicitar ayuda al proveedor o a un profesional de radio y TV con experiencia.

ATENCIÓN: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el concesionario de este dispositivo anularán la autorización de los usuarios para trabajar con el equipo.

Declaración del Departamento Canadiense de Comunicaciones

Este aparato digital no supera los límites de la Clase B para emisiones de ruido de radio desde aparatos digitales establecidas en las Normativas de Interferencias de Radio del Departamento Canadiense de Comunicaciones.

Este aparato digital de Clase B cumple la norma canadiense ICES-003.

Declaración de la exposición a la radicación IC para Canadá

Este equipo cumple los límites IC de exposición a la radicación fijados para un entorno no controlado. Para cumplir los requisitos de exposición de RF IC, evite el contacto directo con la antena transmisora durante la transmisión Los usuarios finales deben seguir las instrucciones de funcionamiento específicas para cumplir la normativa de exposición de radiofrecuencia.

El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- Este dispositivo no puede causar interferencias y
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Declaración de conformidad (directiva R&TTE 1999/5/EC)

Los siguientes puntos se completaron y se consideran relevantes y suficientes:

- Requisitos esenciales según el [Artículo 3]
- Requisitos de protección para la salud y seguridad según el [Artículo 3.1a]
- Comprobación de la seguridad eléctrica según la norma [EN 60950]
- Requisitos de protección para la compatibilidad electromagnética del [Artículo 3.1b]
- Comprobación de la compatibilidad electromagnética de las normas [EN 301 489-1] y [EN 301 489-17]
- Uso eficaz del espectro de radio según el [Artículo 3.2]
- Conjunto de pruebas de radio según la norma [EN 300 328-2]

Advertencia de la marca CE

Éste es un producto de Clase B. En un entorno doméstico, este producto puede causar interferencias de radio, en cuyo caso se puede instar al usuario a que tome las medidas oportunas.

CE

Marca CE para dispositivos sin LAN inalámbrica o Bluetooth

La versión comercializada de este dispositivo cumple los requisitos de las directivas EEC 2004/108/EC "Compatibilidad electromagnética" y 2006/95/EC "Directiva de baja tensión".

CE/CE

Marca CE para dispositivos con LAN inalámbrica o Bluetooth

Este equipo cumple los requisitos de la directiva 1999/5/EC del Parlamento y la Comisión Europeos de 9 de marzo de 1999 que rige los equipos de radio y telecomunicación y el reconocimiento mutuo de conformidad.

es para un dispositivo clase II.

Canal de uso inalámbrico para diferentes dominios

Norteamérica	2,412-2,462 GHz	Canal 01 a canal 11
Japón	2,412-2,484 GHz	Canal 01 a canal 14
ETSI	2,412-2,472 GHz	Canal 01 a canal 13

NO DESMONTAR

La garantía no se aplica a productos desmontados por los usuarios

Advertencia relacionada con la batería de ion-litio

ATENCIÓN: si la pila se cambia por una incorrecta, existe el riesgo de explosión. Sustituya la batería únicamente por una igual o equivalente recomendada por el fabricante. Deshágase de las baterías usadas conforme a las instrucciones del fabricante.

Evitar el contacto con líquidos

NO permita que el equipo entre en contacto con líquidos, lluvia o humedad ni lo utilice en lugares cercanos a tales elementos. Este producto no es estanco al agua ni al aceite.

Este símbolo de la papelera indica que el producto (equipo eléctrico y electrónico y pila de botón que contiene mercurio) no se debe arrojar a la basura municipal. Consulte las normas locales sobre desecho de productos electrónicos.

NO tire la batería a la basura. Este símbolo del cubo de basura con ruedas tachado indica que la batería no debe depositarse con el resto de la basura.

Declaración y cumplimiento de normativas medioambientales globales

ASUS trabaja en el concepto de diseño ecológico para diseñar y fabricar nuestros productos y se asegura de que cada etapa del ciclo de vida del producto ASUS cumple las normativas medioambientales globales. Además, ASUS revela la información pertinente basándose en requisitos legales.

Consulte la página Web http://csr.asus.com/english/Compliance.htm (en inglés) para obtener revelación de información basándose en los requisitos de normativas que ASUS cumple:

Declaraciones sobre materiales JIS-C-0950 de Japón

SVHC (Sustancias de alto riesgo) de REACH de la Unión Europea

RoHS (Restricción de sustancias peligrosas) de Corea

Leyes sobre la energía de Suiza

Producto homologado de acuerdo con la norma ENERGY STAR

ENERGY STAR es un programa conjunto puesto en marcha por la Agencia de Protección Medioambiental de EE. UU. y el Departamento de Energía de EE. UU. con el fin de fomentar el ahorro económico y proteger el medioambiente por medio de productos y prácticas eficientes desde el punto de vista energético.

Todos los productos ASUS que ostentan el logotipo del programa ENERGY STAR satisfacen los requisitos de la norma ENERGY STAR y se entregan con la función de administración de energía habilitada de forma predeterminada. El monitor y el equipo se ajustan automáticamente al modo de descanso después de 15 y 30 minutos de inactividad por parte de usuario. Para reactivar el equipo, haga clic con el ratón o presione cualquier tecla del teclado.

Visite la dirección http://www.energy.gov/powermanagement si desea obtener información detallada acerca de la administración de energía y cómo ésta beneficia al medioambiente. Visite también la dirección http://www.energystar.gov si desea obtener información detallada acerca del programa conjunto ENERGY STAR.

NOTA: Energy Star NO se admite en los sistemas operativos FreeDOS y basados en Linux.

Fabricante	ASUSTek COMPUTER INC.	
	Tel:	+886-2-2894-3447
	Dirección	4F No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Representante Autorizado en Europa	ASUS COMPUTER GmbH	
	Dirección	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY